KRAV AVSEENDE ELEKTRICITET

KRETSBRYTARKRAV:

En ny jordfelsbrytare måste användas för massagebadsinstallationen. Använd inte en befintlig brytare eftersom dess skick inte är säkerställt.

230V 50Hz-systemet drar antingen 13 A (anslutet till en brytare med 16 A) eller 16 A (anslutet till en brytare med 20 A) och bör använda en enda elförsörjning med tre ledningar. De tre kablarna är en fas (brun), en nolla (blå) och en skyddande jord (grön/gul) till varje system. Spabadet måste vara kopplat till en specifikt avsedd jordfelsbrytare som inte delas med annan utrustning. Använd inte förlängningssladdar eller stickkontakter av något slag.

KONFIGURERA SYSTEMET

SÅ HÄR KONFIGURERAR DU MASSAGEBADET TILL ETT 13 A- ELLER 16 A-SYSTEM:

När du använder ett 230 V och 50 Hz-system för 13 A eller 16 A fäster du kablarna på terminalerna enligt bilden nedan. Se viktig information nedanför bilden vid anslutning till en brytare med 20 A.

- På ett 13 A-system (brytare med 16 A) kommer spabadets uppvärmningsanordning ENBART fungera när pumpen går på låg hastighet.
- När ett 16 A-system (brytare med 20 A) används fungerar uppvärmningsanordningen oavsett om pumpen går på låg eller hög hastighet.

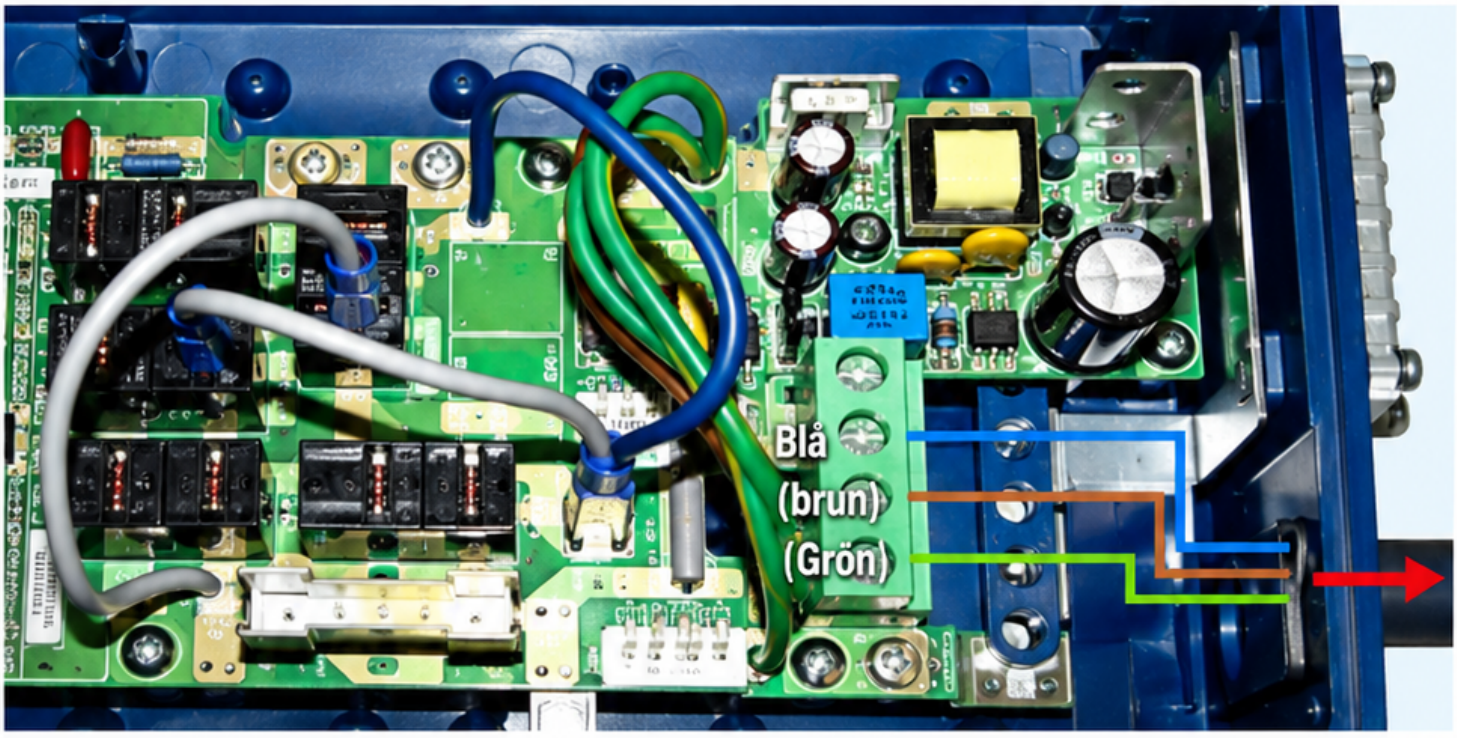

VIKTIGT: När du använder en brytare med 20 A krävs en **programkonfiguration** efter att du startat upp spabadet. Tryck på och håll inne **JETS**-knappen i 30 sekunder för att komma till inställningarna för Low Level (LL, låg nivå) på kontrollpanelen. Använd knappen +/- för att ändra konfigurationsinställningen från den fabriksinställda LL1 (ej samtidig värme och höghastighetspump) till LL2 (samtidig värme och höghastighetspump). Tryck på belysningsknappen inom 25 sekunder för att spara den nya programinställningen.